


	1000	1100	1200	1300	1350	1400	1500	1600	1700	1750	1800	1900	1910	1911	1912	3000A	3000B
 ESEMPIO NON TASSATIVI PER SEMPLIFICARE L'UTILIZZO DEI CHIODI																	
CHIAVE magnetica con attacco esagonale da 1/4" uso avvitatore/manuale per montaggio	4000	4100	4200	4300	4400	4400	4500	4600	4700	4700	4800	4500	4910	4911	4912	3200	3200
DIMENSIONI Diametro x lunghezza (mm)	6x8.4	7.9x9.8	9x12.6	9x15.2	9x14.4	9x16.2	9x17.5	7.7x16.6	9x20.8	7.7x20.9	9x23.3	9x20.5	10x14.5	11x22.8	12x24.5	7.9x15.1	7.9x11.4
SPORGENZA (mm)	2.2	1.9	1.9	3.2	2.4	2.8	4	3.6	7.3	6.9	6.8	4	4.5	5.3	6.0	4.4	3.5
PENETRAZIONE CHIODO NELLA GOMMA (mm)	6.2	7.9	10.7	12	12	13.5	13.5	13	13.5	14	16.5	16.5	14.5	17.5	18.5	10.7	7.9
BATTISTRADA MINIMO Misura generica (mm)	5	5.9	8.5	9.5	9.5	11	11	10.5	11	11.5	14	14	11.5	14.5	15.5		
DIMENSIONI PUNTA (Ø mm)	1.7 WIDIA	2.2 WIDIA	2.6 WIDIA	2.6 WIDIA	2.6 WIDIA	2.6 WIDIA	2.6 WIDIA	2.2 WIDIA	2.2 WIDIA	2.2 WIDIA	2.6 WIDIA	2.6 WIDIA	3.0 WIDIA	3.5 WIDIA	3.5 WIDIA	1.7 WIDIA	1.7 WIDIA
AUTOMOBILE OFF ROAD GOMMA ANTINEVE GOMMA FUORISTRADA	B-C H=3 l=40	B-C H=5 l=40	H=7.5 l=70	H=9 D-E l=70	H=9 F-G l=70	H=10.5 l=70	H=10.5 l=70					H=13.5 l=70					
MOTO STRADALE GOMMA STRADALE GOMMA FUORISTRADA	B-C H=3 l=40	B-C H=5 l=40	A-B-C H=7.5 l=40	A-B-C H=9 l=40	A-B-C H=9 l=40	A-B-C H=10.5 l=40	A H=10.5 l=40										
MOTO ENDURO CROSS ALLENAMENTO FUORISTRADA						B-C H=10.5 G l=60	A-B-C H=10.5 D l=60	A-B-C H=10 D l=60	A H=10.5 D l=100	A H=11 D l=100	A H=14 G l=100	A-B-C H=14 G l=60					
QUAD			B-C H=7.5 D l=40	A-B-C H=9 l=40	B-C H=9 l=40	A-B-C H=10.5 l=40	A-B H=10.5 l=40				A H=14 l=40	A-B H=14 l=40					
MOUNTAINBIKE	A-B-C H=5 l=30																
RALLY AUTO GOMMA RACING GHIACCIO						A-B-C H=10.5 l=100	A-B H=10.5 l=100				A H=12 l=100	A-B H=12 l=100					
RALLY AUTO GOMMA RALLY STRADALE GOMMA ANTINEVE		B-C H=5 l=40	A-B-C H=7.5 l=40	A-B H=9 l=40	A-B-C H=9 l=40	A-B-C H=10.5 l=40											
TRATTORI MACCHINE OPERATRICI			H=7.5 l=70	H=9 D-E l=70	H=9 F-G l=70	H=10.5 l=70	H=10.5 l=70	H=10.5 l=70			A H=11 M=60		A-B-C H=9 l=150 M=120	A-B-C H=12 l=150 M=180	A-B-C H=13 l=150 M>180		
CAMION MACCHINE OPERATRICI			C-B H=6.5 l=120 M=40	A-B-C H=8 l=120 M=40	B-C H=8 l=120 M=40								A-B-C H=9 l=120 M=120	A-B-C H=12 l=120 M=180	A-B-C H=13 l=120 M>180		
CINGOLI						H=13.5 l=100 L=10	H=13.5 l=100 L=10	H=13 l=100 L=8	H=13.5 l=100 L=10	H=14 l=100 L=8	H=16.5 l=100 L=10	H=16.5 l=100 L=10					
CALZATURE ANTISCIVOLO PER CAVALLO			B-C H=9.5 l=8					A-B-C H=12 l=8		A H=13 l=8							

DISPOSIZIONE DEI CHIODI SUI PNEUMATICI
 1) disporre in modo equidistante e costante i chiodi sulla circonferenza del pneumatico
 2) non disporre mai i chiodi in fila indiana, ma in modo irregolare ed ordinato con una logica che si deve seguire su tutta la circonferenza del pneumatico
 3) se il pneumatico si usa anche su strade senza neve meglio mettere i chiodi solo lungo i lati dei pneumatici anteriori



NO SI


CHIODATURA MOLTO EFFICIENTE

CHIODATURA EFFICIENTE

CHIODATURA POCO EFFICIENTE

A=TANTA NEVE • B=POCA NEVE • C=SENZA NEVE • D=ANTERIORE SENZA TRAZIONE • E=POSTERIORE SENZA TRAZIONE • F=ANTERIORE CON TRAZIONE • G=POSTERIORE CON TRAZIONE • H=BATTISTRADA MINIMO • l=QUANTITÀ MINIMA OGNI RUOTA O CALZATURA • L=LARGHEZZA MINIMA TASSELLO CINGOLO

Tutte le misure sono espresse in millimetri

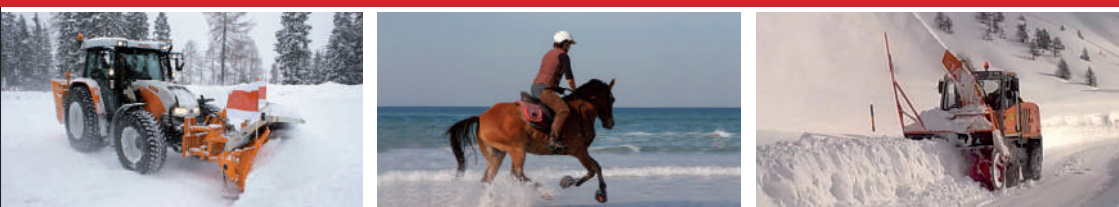

CHIODI ARTIGLIANTI - SPIKES BEST GRIP A MONTAGGIO SEMPLICE

per

- auto, fuori strada, ATV
- macchine movimento terra
- trattori
- cingoli
- moto, biciclette da gara
- scarpette per cavalli
- calzature e altro ancora




OFFICINA VISINONI

Servizio • Assistenza • Cortesia
www.visinoni.ch



Bene attrezzati per l'inverno

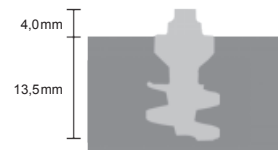


Il chiodo artigliante Best-Grip a montaggio rapido, un innovativo prodotto nato da una semplice idea. Il puntale è progettato per automobili, veicoli pesanti (camion, trattori) come pure per il tempo libero e sportivo. Garantisce la massima sicurezza in ogni situazione.

- I chiodi hanno la punta in metallo duro (Widia), quindi massima aderenza su ogni terreno, neve, ghiaccio, fango come pure erba.
- Applicabile a tutti i pneumatici e scarpe, nuovi o usati.
- Adatto per pneumatici normali, gomme invernali o lamellari.
- Il chiodo artigliante può essere montato o smontato in modo semplice. Basta l'utilizzo di una semplice chiave magnetica a inserto, da usare con un semplice avvitatore elettrico.
- Doppio set di pneumatici e catene da neve non sono più necessari.
- Il numero dei chiodi può variare in base alle esigenze personali. Inoltre la quantità di chiodi può essere aumentata o diminuita anche successivamente.



La scelta del chiodo artigliante (giusto):

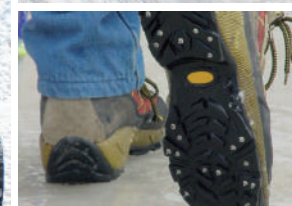

La scelta del chiodo dipende dalle varie esigenze degli utenti (automobili, camion, ATV, off-road). Analogamente la scelta dipende dal tipo di pneumatico e dal suo scopo.

- Inserire il chiodo artigliante in cui la densità del pneumatico è maggiore, affinché possa lavorare al meglio.
- Scelto il pneumatico si misura la profondità del battistrada. Nei pneumatici stradali si possono aggiungere 1 o 2 mm alla misura rilevata. Nei modelli invernali si possono aggiungere 2 o 3 mm.
- Se il chiodo artigliante non è danneggiato, può essere utilizzabile più volte.

Visitate il nostro sito web e troverete maggiori informazioni sui diversi chiodi artiglianti, come pure le istruzioni di applicazione su tutti i tipi di pneumatici e per tutte le condizioni di percorso.

Saremo felici di consigliarvi personalmente e di poter rispondere a ogni bisogno individuale.

www.visinoni.ch